

全千兆轻网管PoE交换机

➤用户手册

S2800WP-24G-2TS-SE



产品介绍


"hasivo"全千兆轻网管PoE交换机，专为构建高性能千兆网络需求而自主研发设计，提供全面的安全防护体系、完善的QoS策略以及丰富的VLAN功能，管理维护简单，可以应用于中小企业、小区、学校的核心层。

产品特性

- 支持端口开启/关闭、流量控制、速率控制、名自定义；
- 支持端口地址动态学习、端口汇聚、支持 IGMP V1/V2；
- 支持IEEE 802.3af/at/poe++/BT；
- 支持流量统计、本地出/入口监控、环回检测、环路阻止；
- 支持 802.1Q VLAN、MTU VLAN、端口 VLAN；
- 丰富的QoS策略，端口优先级、802.1P 优先级、DSCP ,优先级端口带宽控制、端口隔离、风暴抑制巨型帧配置,MAC 限制；
- 支持通过 Web 网页进行管理；
- 支持软件升级、配置备份、配置恢复、系统重启、软件复位。

产品展示

S2800WP-24G-2TS-SE, 24*10/100/1000M PoE+2*10/100/1000M Uplink Rj45+2*1000M SFP
前面板示意图

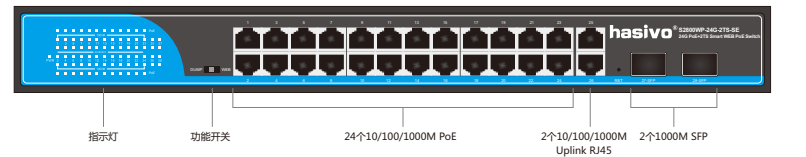

后面板示意图



指示灯定义

正面指示灯	状态	描述说明
PWR:电源指示灯	常亮	正常
	常灭	未加电
Link/act指示灯：1~26	常亮	对应端口工作在10/100M速率
	常灭	端口未连接或异常
1000M指示灯：1~26	常亮	对应端口工作在1000M速率
	常灭	端口未连接或异常
PoE指示灯：1~24	常亮	PoE开始运行
光口指示灯：27~28	常亮	对应光口开始运行

功能开关说明

功能标识	工作模式	功能说明
DUMP	标准共享	支持网络共享
WEB	管理模式	支持WEB网管

产品配套清单

► 一台交换机

► 一根AC电源线

► 一本用户手册及保修卡

► 配送机架挂耳配件

产品介绍安装及注意事项

为了交换机安全安装与运行，建议您：

- 检查电源线是否安全包裹至AC电源接头。
- 确保交换机周围有适当的散热和通风条件。
- 切勿在交换机上面叠放重物。

安装到机架

- 1.检查机架的接地与稳定性
- 2.将配件中的两个L型支架分别安装在交换机面板的两侧，并用配件中提供的螺钉固定，如图1.1.1所示。
- 3.将交换机安放在机架内适当位置，由托架支撑。
- 4.用螺钉将L型支架固定在机架两端固定的导槽上，确保交换机稳定、水平的安装在机架上，如图1.1.2所示。

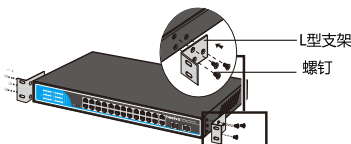


图1.1.1 交换机安装示意图

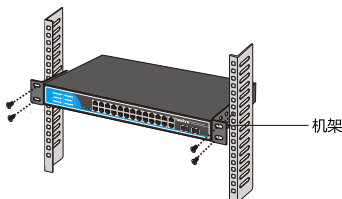


图1.1.2 交换机安装示意图

电源插座规格

交换机电源线采用单相三线电源插座，中间脚为接地线，左边脚为零线，右边脚为火线，操作前请检查。如图 1.2.1 所示。




图1.2.1 单相三线电源插座

连接电源线

- 1.检查选用电源与交换机标示的电源要求一致；
- 2.内置式的无需电源适配器，直接接入AC100~240V, 50~60Hz市电即可；如图 1.2.2 所示。




图1.2.2 电源连接示意图

连接接地柱

为避免各种外来因素造成设备损坏，建议将设备连接到接地柱上；如图 1.3.1 所示

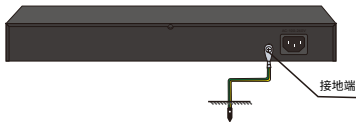


图1.3.1 产品接地示意图


注：本产品不提供接地柱和接地电缆，如有需要，请自行购买。

安装后检查


安装后请检查以下事项：

- 1.检查交换机周围是否有足够的散热空间，空气流通是否顺畅；
- 2.检查电源插座供电是否符合交换机规格；
- 3.检查电源、交换机、机架等设备都已正确接地；


方案一：扩WAN口示例

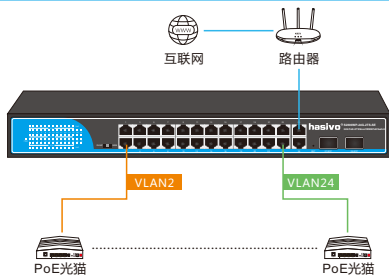

方案二：VLAN单线复用

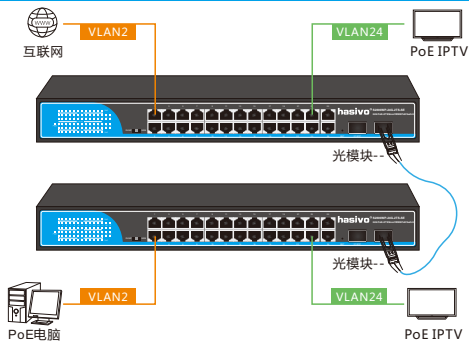

方案三：汇聚应用

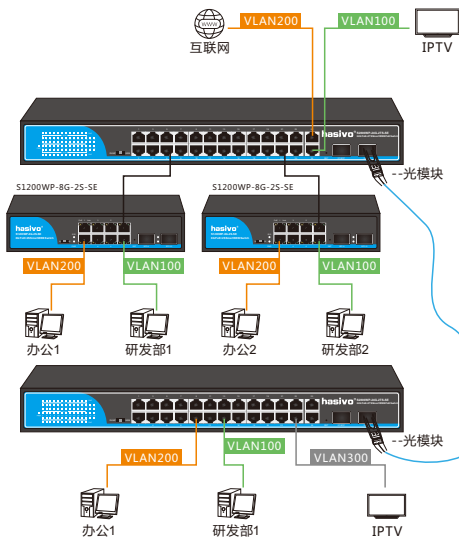

技术参数

型号	S2800WP-24G-2TS-SE
产品名称	2光26电全千兆Smart WEB PoE交换机
固定端口	24个10/100/10000Base-TX RJ45口 2个10/100/10000Base-TX Uplink RJ45口 2个1000M SFP
PoE端口	1-2 端口支持 IEEE802.3af/at/bt,最大90W 3-24端口支持 IEEE802.3af/at,最大30W/端口
PoE供电极性	Af/at/bt: 12+ 45+ ; 36- 78- Af/at: 12+ 36-
PoE总功率	最大300W
Reset键	1个
背板带宽	56Gbps
包转发率	40.32Mpps
MAC地址表	8K
包转发缓存	4M
功能开关	DUMP: 普通网络共享 WEB: SMART WEB 网络管理
传输距离	10M : Cat3,4,5 UTP(≤250米) 100M : Cat5 or later UTP(150米) 1000M : Cat6 or later UTP(150米)
LED指示灯	PWR:电源指示灯 27-28端口:(100M/1000M提示灯 绿色) 1-26端口:(10M/100M/1000M提示灯 绿色)
整机功耗	满载功耗 : ≤300W
电源	内置开关电源AC : 100~240V 50-60Hz 4A
工作温度/湿度	-10 ~ +65℃ ; 5% ~ 90%非凝固
存储温度/湿度	-40 ~ +75℃ ; 5% ~ 95%非凝固
产品尺寸/包装尺寸 (L*W*H)	440mm*220mm*45mm 497mm*299mm*93mm
净重/毛重 (kg)	2.7kg/3.5kg
安装方式	机架式(配送机架挂耳配件)
防雷/防护等级	6KV 8/20us ; IP30
安规认证	3C ; CE-EMC EN55032 ; CE-LVD EN62368 ; FCC Part 15 Class B ; RoHS ;
质保期	整机1年 (不包括配件)

注意事项

为避免使用不当造成设备损坏及对人身的伤害，请遵从以下的注意事项：

- 安装过程中电源保持关闭状态，同时佩戴防静电手腕，并确保防静电手腕与皮肤良好接触，避免潜在的安全隐患；
- 交换机在正确的电源供电下才能正常工作，请确认供电电压与交换机所标示的电压相符；
- 交换机通电前请确认不会引起电源电路超负荷，以免影响交换机正常工作甚至造成不必要的损坏；
- 为避免受电击的危险，在交换机工作时不要打开外壳，即使在不带电的情况下，也不要自行打开；
- 清洁交换机之前，应先将交换机电源插头拔出，请勿用湿润面料擦拭，请勿用液体清洗；
- 机架内安装设备一般由下至上，避免超负荷安装；
- 交换机表面避免摆放其他重物，以免发生意外。

PS:我们将全力检查印刷和图片中的错误，但对于可能出现的疏漏，hasivo概不负责。本页所列产品外观、规格、参数、价格及产品供应状况随时更改，恕不另行通知。

四川海思视讯电子有限公司

地址：中国·四川·眉山市东坡区

邮编：620010 <http://www.hasivo.com>

©2013-2022 四川海思视讯电子有限公司 版权所有 保留所有权

销售服务：028-38288776

技术服务：028-38119776